
# 3 BELSON

Modelo: BSV-2055

## Monitor TFT LCD 20 Pulgadas 20" TFT LCD Monitor

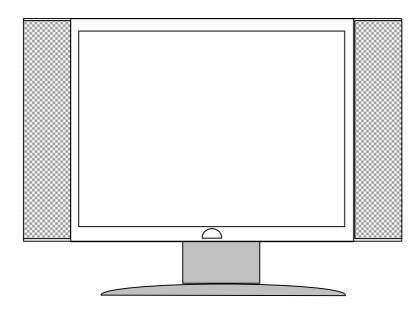

MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL



## **INDICE**

Precauciones de seguridad
Cuidados y peligros
Diagramas de montaje
Instalación
Descripción del mando a distancia
Instalación de baterías para el mando a distancia
Instrucciones de operaciones
Solución de problemas
Consejos
Especificaciones

## Precauciones de seguridad

#### **AVISOS:**

- Conserve estas instrucciones de seguridad para futuras consultas.
- Antes de conectar la alimentación, compruebe que el voltaje de esta unidad corresponde con el de la toma de red local.
- La pantalla está fabricada de cristal fino con superficie frontal de plástico y puede dañarse si se cae, se araña ó se golpea.
- No limpie el panel frontal ni la carcasa con disolventes como por ejemplo acetona, alcohol metílico, gasolina, disolvente etc.. Use solo pilas ALCALINAS para evitar pérdida de ácido, que dañaría la unidad.
- Para prevenir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga esta unidad a lluvia ó humedad.
- Evite el contacto de la unidad con cualquier tipo de líquidos.
- Evite situar la unidad en los siguientes emplazamientos: Sobre equipos de audio que emitan mucho calor, frente a estufas etc. En lugares sujetos a vibración.
- Evite que la radiación solar alcance directamente a la unidad por largos periodos de tiempo.
- Considere normal un ligero calentamiento de la unidad después de un largo tiempo de funcionamiento.
- Esta unidad incluye un Micro-Procesador el cual puede ser afectado por descargas electrostáticas. Si observa un mal funcionamiento de los controles, desconecte la unidad de la alimentación, y reconecte después de unos segundos.
- Si usted deja la unidad durante largos periodos desconecte de la toma de red.
- Ante cualquier duda sobre seguridad u operativa de esta unidad deberá ser aconsejado por personal cualificado del proveedor.
- No continúe usando está unidad si usted tiene dudas sobre su uso normal, o si nota que esta dañada.
- No sitúe objetos que contengan agua (vasos, floreros,...) sobre la unidad, puede causar daños irreparables si el agua se introduce en la unidad a través de cualquier ranura.
- No obstruya las ranuras de ventilación de esta unidad, obstruir estos conductos de
- ventilación puede causar sobre calentamiento de la unidad y acortará la vida de la unidad. CABLE DE ALIMENTACIÓN: Si usted observa que el cable de alimentación está dañado, desconecte la unidad y cambie el cable inmediatamente por uno nuevo. Puede causar descarga eléctrica ó cortocircuito.
- ATENCIÓN: No abra la unidad. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- No cambie las características del producto.
- La unidad ya viene configurada, no trate de modificar ninguno de sus componentes interiores.
- Este panel es un producto de alta tecnología y esta compuesto por mas de 900000 transistores, para mejorar los detalles.
- En ocasiones, algún píxel puede aparecer apagado, esto se mostrara con un punto azul, rojo o verde, esto no afecta al funcionamiento del producto.

#### ATENCIÓN IMPORTANTE

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO ABRIR LA UNIDAD. NO ES NECESARIO INTERVENCIÓN ALGUNA POR PARTE DEL USUARIO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD. LA INTERVENCIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

#### WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER ( OR BACK ). NO USER-SERVICE-ABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



#### **ATENCION**

RIESGO DE DESCARGA **ELECTRICA, NO ABRIR** 




ESTE SÍMBOLO LE ADVIERTE DE UN PELIGROSO VOLTAJE EN EL PUNTO MARCADO.

AVISO: LA INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR SOLO DEBERÁ SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO

ESTE SÍMBOLO LE ADVIERTE DE UNA IMPORTANTE INFORMACIÓN ACOMPAÑANDO AL PRODUCTO

#### IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

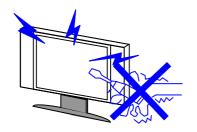




## **Peligro**

Existe alto voltaje en el interior. No retire la tapa.

Cuando observe una situación inusual, apague la unidad y desconecte la toma de corriente. Contacte al Servicio de asistencia técnica de su zona.

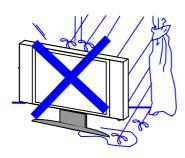



## Peligro


Para evitar cortocircuitos o fuegos, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.





## Peligro

No deje que ningún objeto se introduzca dentro de la unidad.

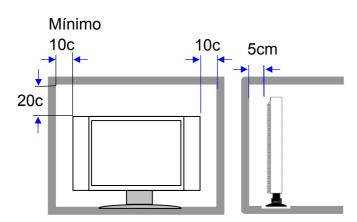




## **Peligro**

Si usted sitúa la unidad dentro de un compartimiento, mantenga las distancias mínimas de seguridad para el correcto funcionamiento de la unidad, como se explica en el dibujo.




## Peligro

No mueva bruscamente la unidad, ni se apoye en el producto. Ponga especial atención a los niños.

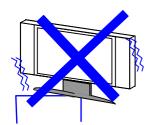

## Peligro

No situé la unidad en lugares inestables, ya que si se cae la unidad, se producirían daños muy graves.



## **Peligro**

Cuando usted no utilice la unidad durante mucho tiempo desenchufe el monitor de la corriente.



#### **Peligro**


No cobra la unidad con ningún objeto, la unidad necesita ventilación para su correcto funcionamiento.



## Peligro


El panel LCD es un producto que se realicé en cristal, no golpee el panel con ningún objeto, ya que el panel podrá sufrir daños muy graves.

#### **DESCRIPCION DE LA UNIDAD**

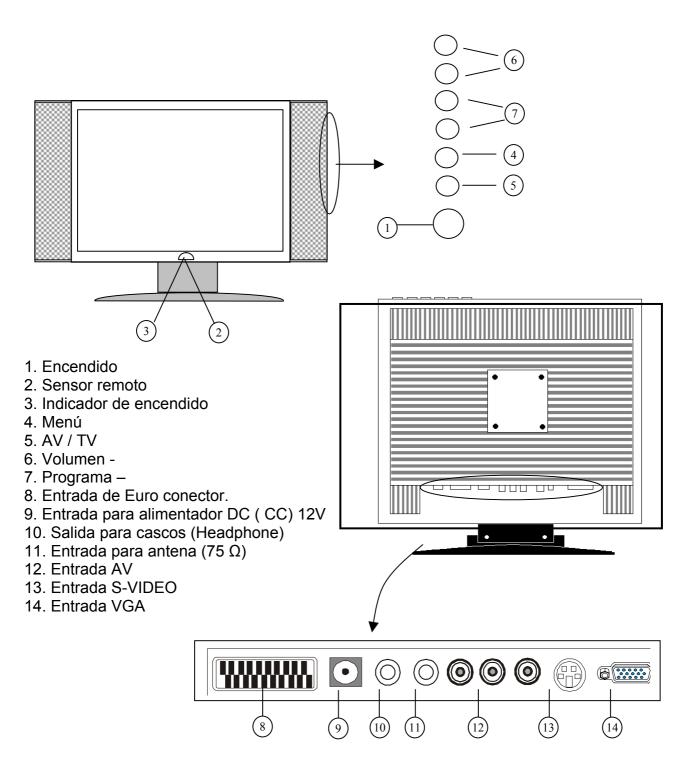

**NOTA**: Las teclas 1,4,5,6,7 también se encuentran en el mando a distancia con sus respectivos botones y realizando las mismas funciones.

#### MANDO A DISTANCIA

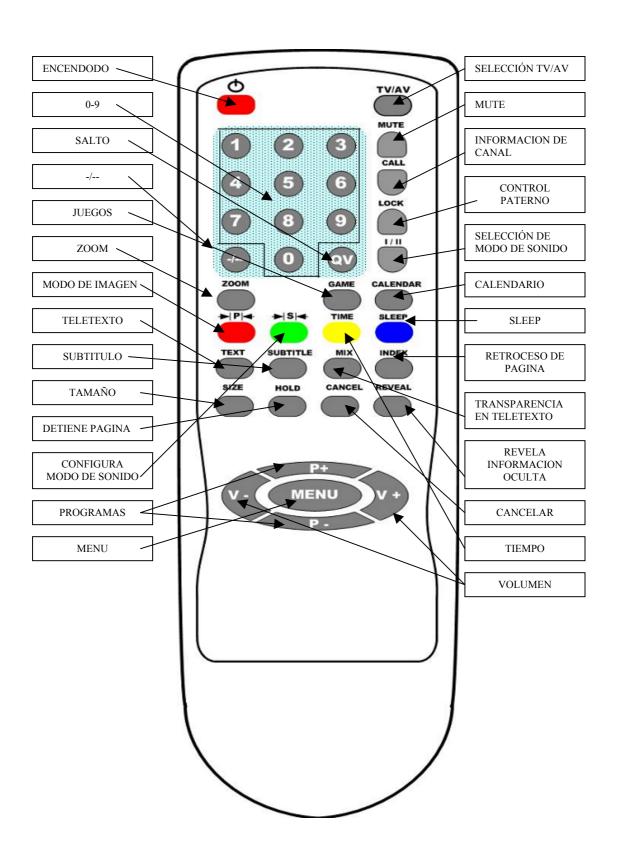

## Encendido/ Apagado (Power)





Cuando el indicador este en azul significa que la unidad permanece encendida, mientras que si el indicador es rojo el monitor estará apagado.



Este estado es llamado modo Stand-By.

X Cuando la unidad se quede sin señal durante 10 minutos, en modo TV esta se apagara automáticamente.

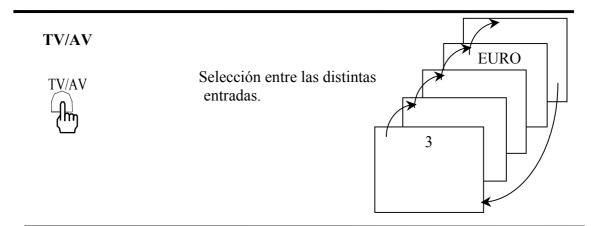


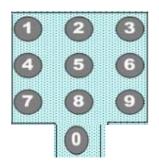

Teclas de acceso directo Pulsando las teclas numéricas,

accederá al canal deseado.

Si pulsa la tecla"-/--" usted podrá canales con de dos o tres dígitos




[-/--]



Esta tecla nos permitirá seleccionar canales que tengan una numeración superior al numero 9

Esta es la secuencia de pulsación: - -




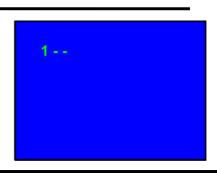

## CANAL PREVIAMENTE VISIONADO



**En modo TV:** Volverá al canal anteriormente visionado pulsando el botón.

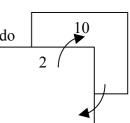

#### SILENCIAMIENTO RAPIDO (MUTE)



Presione MUTE para silenciar la unidad. Pulse [MUTE] otra vez para restablecer el volumen.



#### **INFORMACION (CALL)**

antes).



Numero programa :Él numero indica el canal seleccionado EJEMPLO 3.

Cuando él numero aparece verde, indica que el canal no esta oculto(SKIP OFF), y el AFT está activado por lo que podremos seleccionarlo con los botones P+/P-. Cuando él numero de programa es amarillo, indica que el canal no esta oculto (SKIP OFF) y el ajuste fino de auto frecuencia AFT esta desactivado. Si el numero de programa es rojo, indica que el canal

esta oculto (SKIP ON).

Sistema de color: indica el sistema de color seleccionado como por ejemplo (PAL /AUTO) Sistema de sonido: indica el sistema de sonido seleccionado como por ejemplo (BG). •SLEEP: nos mostrara cuanto tiempo falta para la desconexión automática (habiéndolo configurado

Si el programa actual está bloqueado, se muestra un icono de un candado cerrado y pantalla azul





#### BLOQUEO DE FUNCIONES PARA MODO HOTEL



Pulse esta tecla, y se desplegara este menú.

- Para entrar en este menú, usted tendrá que introducir un clave de acceso, que será 0000. Para moverse por el menú, pulse [CH+]/[CH-], para acceder a un submenú pulse [V+]/[V-].
- BLOQUEO: Si seleccionamos ON en esta función, nos permitirá activar el resto de las funciones, y desactivar el menú de "MEMORIZAR", esto impedirá que el usuario pueda sintonizar otros canales distintos a los memorizados previamente.
- BLOQUEO: Cuando se configura en el menú ON. Solo se podrá visionar la unidad en modo TV, quedando inutilizable la función AV (entradas de video).
- LIMITE DE VOLUMEN SW: Cuando se configura OFF, la función de menú quedara inutilizada. Si selecciona ON usted podrá seleccionar el nivel máximo permitido de volumen.
- LIMITE DE VOLUMEN: Ajuste del nivel de volumen máximo.
- CAMBIO DE CONTRASEÑA: Pulse las teclas [V+]/[V-] para acceder al submenú de cambio de contraseña. Introduzca la nueva clave con los botones numéricos y después confirmela. Una vez realizado estos pasos, usted habrá cambiado la contraseña.









#### MODO DE SONIDO (I/II)

I/II

En modo TV, usted podrá seleccionar el sistema de sonido entre: A2 o NICAM.

A2:

FM→STEREO→

DUAL I→ DUAL II→ DUAL I

NICAM:

FM→ STEREO→ FM

 $FM \rightarrow DUAL I \rightarrow DUAL II \rightarrow FM$ 

## [ZOOM]



Esta función permite seleccionar la pantalla entre: 16:9 o 4:3. Nota: Solo es funcional en modelos con pantalla 16:9



## **GAME** (No en modo teletexto)



En modo TV nos permite acceder a los juegos.

#### **CALENDARIO:**



Pulse el botón CALENDAR para acceder al calendario. Pulse [V+]\[V-] para moverse por los meses, y [CH+]/[CH-] para los años, el rango del calendario es 1900 a 2100.



## EFECTOS DE PANTALLA $[\rightarrow|P|\leftarrow]$ :



Pulse [p] repetidamente para acceder a los siguientes preajustes de imagen:
DINAMICO→ SUAVE → USUARIO → ESTANDAR.
No activo en teletexto.



## Sound mode setup $[\rightarrow|S|\leftarrow]$ :



Pulse [s] repetidamente para acceder a los siguientes preajustes de sonido:
USUARIO→ TEATRO → HABLA → MUSICA



## [TIME]



En modo teletexto, esta tecla tendrá la función de la tecla amarilla, mientras que en modo TV, este botón, mostrara en la pantalla la hora.

## [SLEEP]



Control de apagado automático. Pulse repetidamente [sleep], y le aparecerá la siguiente relación de tiempos:  $120 \rightarrow 90 \rightarrow 60 \rightarrow 50 \rightarrow 40 \rightarrow 30 \rightarrow 2$   $0 \rightarrow 15 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 0 \rightarrow 120 \square$  Cuando seleccione uno, la unidad se apagara automáticamente trascurrido ese tiempo.



#### [TEXT]:



Selecciona el modo teletexto o sale del mismo.

#### **SUBTITLE**



Mostrara los subtítulos, siempre que la emisora los envíe.

#### [MIX]



Esta función permite, que en modo teletexto se pueda visionar la televisión como imagen de fondo.

#### [INDEX]



En modo teletexto, este botón volverá a la pagina índice.

## [SIZE]



Tamaño del teletexto.

- 1 pulsación aumentara la zona superior.
- 2 pulsaciones aumentará la zona inferior.
- 3 pulsaciones volverá a su estado normal..

#### **CANCEL:**



Esta función sirve para que cuando usted este en modo teletexto y desee buscar una pagina (tendrá que introducir el numero), si pulsa el botón CANCEL, volverá temporalmente al modo TV. Cuando la unidad encuentre dicha pagina aparecerá el numero en la parte superior, para visionar esa pagina, pulse CANCEL de nuevo.

Nota: Usted no podrá cambiar de canal si tiene activada esta función. Para salir pulse de nuevo CANCEL.

## [REVEAL]:



Pulsando este botón podemos ver el texto oculto, como solución de juegos, puzzles, etc. Pulse de nuevo para cancelar.

[HOLD]:

Parada en una pagina del teletexto




## [V+]/[V-]:



Pulse [V+] para subir el volumen. Pulse [V-] para bajar el volumen. El rango es de 0~100



## [P+]/[P-]:



Pulse [CH+] para ascender un canal. Pulse [CH-] para disminuir un canal.

## [MENU]:



Pulse [MENU] repetidamente para acceder a los siguientes menús. IMAGEM→ SONIDO→ SETUP → TUNING → TIME→ exit

## **SINTONIZACION**

Auto Search Function: Búsqueda y memorización automática (ASM).

Pulse [MENU] en el botón [MENU] del mando a distancia Para comenzar el proceso ASM.

Pulse [MENU] repetidamente para acceder al menú MEMORIZACION. Pulse [CH+] o [CH-] para acceder a BUSQUEDA AUTOMATICA. Pulse [V+] o [V-] para comenzar el proceso ASM, y memorice los canales del (0~199). Después espere a que termine el proceso.

#### **Tuning**

Program No.

Skip OFF Lock

ON

Auto Search Search

Fine Tune

AFT on Exchange

#### **BUSQUEDA MANUAL.**

Pulse [MENU] repetidamente para acceder al menú MEMORIZACION Seleccione con [CH+] o [CH-] el numero del programa "PROGRAM NO", Pulse [V+] o [V-] para elegir el numero en el que desee almacenar el canal (Program Number).

Pulse [CH+] o [CH-] para seleccionar BUSOUEDA "SEARCH".

Pulse [V+] o [V-] para comenzar la búsqueda.

Espere a que termine la búsqueda.

#### AJUSTE FINO

Pulse [MENU] repetidamente para acceder al menú MEMORIZACION Seleccione con [CH+] o [CH-] el numero del programa "PROGRAM NO", Pulse [V+] o [V-] para elegir el numero en el que desee almacenar el canal (Program Number).

Pulse [CH+] o [CH-] para seleccionar AJUSTE FINO "FINE TUNING".

Pulse [V+] o [V-] para comenzar el ajuste.

**SALTO (SKIP)**: Si usted activa esta función "ON", significa que el canal que usted desee quedara oculto, y cuando usted utilice los botones [CH+] o [CH-] el saltara el canal

#### **CAMBIO "EXCHANGE".**

Esta función le permitira cambiar el numero del canal sintonizado. Pulse [MENU] repetidamente para acceder al menú MEMORIZACION Seleccione con [CH+] o [CH-] cambiar y pulse [V+] o [V-] para elegir el numero en el que desee cambiar el canal, pulse [CH+] o [CH-] para situarse en "Swap to" (Cambio con) y con los botones [V+] o [V-] seleccione el numero en el que desee situar el canal Pulse [CH+] o [CH-] para seleccionar cambiar.

**AFT**: Auto frecuencia de ajuste fino ON/OFF.

**BLOQUEO DE FUNCIONES MODO HOTEL:** Si usted selecciona OFF el modo hotel no tendrá función, mientras que si selecciona ON, usted podrá utiliza esta función.

## TELETEXT OPERACIONES

#### **TELETEXTO**

#### ¿QUE ES EL TELETEXTO?

Teletexto es un servicio gratuito de la mayoría de las emisoras, el cual le proporciona, minuto a minuto información escrita de tipo, noticias, programación de TV, tiempo, etc. Recuerde siempre que la bajada de información es lenta. Esto es debido a la naturaleza del propio sistema de transmisión. Consulte el siguiente texto para comprender su funcionamiento. El teletexto es controlado por el mando a distancia.

#### MODO DE TELETEXTO

Para activar el TELETEXTO:

- 1. Seleccione el canal de TV
- 2. Pulse el botón TEXT
- 3. Seleccione la pagina a la que desee acceder con los botones numéricos.
- 4. Pulse el botón TEXT para volver e ver la TV.

#### **HOLD**

Parada en una pagina del teletexto

#### REVEAL

Pulsando este botón podemos ver el texto oculto, como solución de juegos, puzzles, etc. Pulse de nuevo para cancelar.

#### SIZE

Tamaño del teletexto.

- 1 pulsación aumentara la zona superior.
- 2 pulsaciones aumentara la zona inferior.
- 3 pulsaciones volverá a su estado normal.

#### **CANCEL**

Esta función sirve para que cuando usted este en modo teletexto y desee buscar una pagina tendrá que introducir el numero, si pulsa el botón CANCEL, volverá al modo TV, y cuando la unidad encuentre dicha pagina aparecerá el numero en la parte superior, para visionar esa pagina, pulse CANCEL.

Nota: Usted no podrá cambiar de canal si tiene activada esta función.

#### **INDEX**

En modo teletexto, este botón volverá a la pagina índice.

#### **SUBTITLE:**

Mostrara los subtítulos, siempre que la emisora los envié.

#### TIME

En modo teletexto, esta tecla tendrá la función de la tecla amarilla, mientras que en modo TV, este botón, mostrara en la pantalla la hora.

## FAST TEXT (TECLAS DE COLORES): ROJA, VERDE, AMARILLO, AZUL.

Pulsando estos botones podrá acceder a las paginas de información del mismo color que aparecerán en la parte inferior de la pantalla, como por ejemplo deportes..

#### MIX

Esta función permite, que en modo teletexto se pueda visionar la televisión, ya que el teletexto no tendrá su fondo normal, aparecerá el fondo del programa de televisión.

## **Menu Operaciones**

Todos los menús funcionan de la misma manera:


Para acceder a un submenú pulse MENU, cuando este en el menú deseado pulse [P+]/[P-] para llegar a la función deseada, una vez en la función deseada, con los botones [V+] o [V-] proceda a cambiar los valores previos, a los que usted desee.

#### [MENU]

Pulse [MENU] repetidamente para seleccionar el menú deseado.

PICTURE 
$$\rightarrow$$
 SOUND  $\rightarrow$  SETUP  $\rightarrow$  TUNING  $\rightarrow$  TIME

IMAGEN MENU (PICTURE): Brillo, Contraste, Color, definición

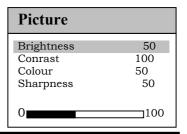


MENU DE SONIDO (SOUND): Volumen, AVL, agudos, graves, balance.

Sound	
Volume	50
AVL	ON
Treble	100
Bass	50
Balance	0

#### **MENU DE TIEMPO:**

RELOJ "CLOCK": Memorice la hora actual



HORA DE ENCENDIDO "ON TIME": Es la hora que usted desee que la unidad se encienda automáticamente.

HORA PROGRAMA "ON PROGRAM": Será el programa que usted desee para cuando se encienda la unidad.

HORA DE APAGADO "OFF TIME": Es la hora en la que la unidad se apagara automáticamente.

REPETIR "REPEAT": Usted podrá seleccionar si la configuración que usted ha realizado se repita diariamente, o solo una vez.

## MENÚ DE AJUSTES (SETUP):

LENGUAJE "LANGUAGE": Nos permite seleccionar el idioma del menú.

PANTALLA AZUL "BLUE BACK": Activa o desactiva pantalla azul. Cuando se pierde señal la señal de video o TV, la pantalla aparecerá en azul.

SISTEMA DE COLOR "COLOR SYSTEM": Nos permite Seleccionar la entrada de color.

Setup	
Language Blue back Colour system Sound system Black system EURO AV TXT Language TXT East/ West	English ON AUTO DK ON RGB Pan-europe West
0	100

SISTEMA DE SONIDO "SOUND SYSTEM": Selección entre sonido para distintas zonas.

TRAMA NEGRA "BLACK STRETCH" Mejora las partes negras de la imagen.

EURO AV: Nos permite seleccionar la entrada de señal, VIDEO, RGB.

TXT LENGUAJE "TXT LANGUAGE": Selección del idioma del teletexto.

TXT EAST/ WEST (OPCIONAL): Nos permite configurar la unidad para teletexto de Europa del Este o del Oeste (Opcional).

#### MANEJO EN MODO PC (ENTRADA VGA 15 PINES)


1. Con los equipos apagados, conecte un cable VGA entre ellos, seleccione en su PC la salida para monitor externo. Seleccione PC con el botón TV/AV, y le aparecerá el siguiente icono.



2. Si usted no tiene señal o sobrepasa el rango soportado, se mostrara mediante este icono.



3. En modo VGA, el menú de operaciones es el mostrado a continuación.

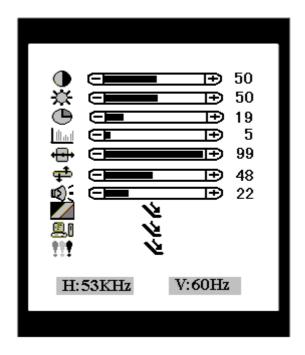

ELEMENTO 1; Ajuste de brillo

ELEMENTO 2: Ajuste de contraste.

ELEMENTO 3: Ajuste de frecuencia "clock" del sistema, para la señal de entrada PC.

ELEMENTO 4 : Ajuste de fase "PHASE".

ELEMENTO 5: Ajuste de desplazamiento horizontal de la imagen.

ELEMENTO 6: Ajuste de desplazamiento vertical de la imagen.

ELEMENTO 7: Ajuste de la salida de volumen local.

ELEMENTO 8: Ajuste de la temperatura del color, C9300 o C6500.

ELEMENTO 9: Auto-ajuste. Si usted selecciona esta función, la unidad realizara un auto-ajuste automáticamente.

ELEMENTO 10: Esta función devuelve los valores de ajuste a su configuración de origen.

**NOTA:** en la mayoría de las situaciones el modo auto-ajuste permitirá conseguir los mejores resultados.

Ajuste mediante controles de Volumen.




## Resoluciones soportadas en modo PC (Nativa panel: 800X600)

PC		Frequencia -V-												
		50	56	59	60	66	70	72	74	75	76	80	84	85
1	VGA350	*			*									
2	VGA400	*			*									
3	640x400				*		*							*
4	640x350				*		*							*
5	720x350													
6	720x400						*							*
7	640x480				*			*		*				*
8	800x600		*		*			*		*				*
9	832x624									*				
10	1024x768				*		*			*				*
11	1152x864				*		*			*				*
12	1152x870									*				
13	1152x900													
14	1280x960				*					*				*
15	1280x1024				*		*			*				*
16	1600x1200													


★: Soportado

#### INSTALACION DE LA UNIDAD.


- 1. Conecte el cable de antena de  $75\Omega$  de la base de la antena de su hogar a la unidad, (entrada de antena) en la parte trasera.
- 2. Conecte a as entradas posteriores los equipos de Audio video como por ejemplo DVD, Video, PC etc.

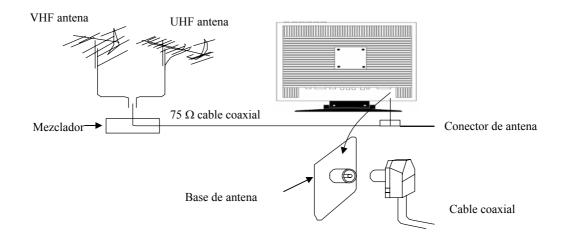


## INSTALACION O REMPLAZAMIENTO DE LAS BATERIAS DEL MANDO A DISTANCIA



1. Retire la tapa de la parte trasera de su mando a distancia.

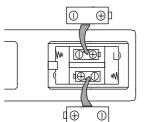

2. Situé las baterías con la polaridad adecuada.



3. Cierre la tapa de su mando a distancia.

#### Guía de solución de problemas Si observa mal funcionamiento, consulte esta tabla antes de consultar al servicio de asistencia técnica.

Síntoma	Causa
No enciende	Compruebe corriente de su toma de red y cable.
	Desconecte cable de red y reconecte después de 60 seg.
Color pobre/ Sin color	Contraste, Brillo, Color, mal ajustados. Sistema de color mal
	seleccionado PAL (España), SECAM (Francia)
Puntos e interferencias en la imagen	Posibles interferencias de motores, Luminosos Neón, Motocicletas
	etc.
Rayas en la pantalla	Posibles interferencias de equipos electrónicos, tales como Telef.
	Móviles, Ordenadores, Emisores de Radio, etc.
Doble imagen	Reflexiones de señal en edificios próximos, montañas etc.
	Oriente la antena.
Nieve en la imagen (Imagen pobre y con puntos)	Cable de antena dañado o cortado.
	Antena mal orientada.
No puedo ver alguno de los canales sintonizados	El canal ha sido ocultado en el menú SKIP.
	Seleccione SKIP OFF
La caja emite chasquidos al calentarse / Enfriarse	Esto es normal. Es debido a las dilataciones y contracciones por
	cambios de temperatura.
Mando a distancia no funciona	Pilas agotadas.
	Respete polaridad marcada.
	Evite luz intensa sobre el sensor de la unidad.
Imagen pobre	Algunas veces ocurre si usted conecta una cámara a través de S-VHS
	(S-Video) y al mismo tiempo tiene conectado otro periférico a otra
	entrada. Apague uno de los otros equipos externos (Periféricos).
	Demasiada luz ambiente.
Sin sonido ó distorsionado	Incremente el volumen.
	Desactive función MUTE.
	Seleccione el sistema de sonido adecuado BG, L, DK, etc (Para
	España BG, para Francia L)
Imagen no estable ó no sincronizada en modo PC	Seleccione la resolución adecuada en su PC.
No puedo cambiar a TV	Apague el equipo conectado al Euro / Conector.

#### **NOTAS IMPORTANTES:**

#### Disposal:

V

If at any time in the future you should need to dispose of this product, please noted that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

#### Reciclado:

Si en el futuro usted necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que: Los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en contenedores de reciclado ó acuda a los "Puntos limpios" de su localidad, para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o minorista para informarse del procedimiento de reciclado más conveniente. (Directiva UNE-EN 50419-2005)

## **ESPECIFICACIONES**

#### Pantalla

Tipo de pantalla: 20" Pulgadas Diagonal

Aspect Ratio: 4:3

Angulo de visión: 160° / 120°
Luminancia: 450 cd/m2 ( nit)
Contraste: 500:1 (Typ)
Resolución máx : 800 x 600

Colores display: Full Color" 16,7 millones de colores.

Tiempo Respuesta (Typ): 16 mS. Pitxel Pitch: 0.637mm

**Altavoces incorporados:** 2 x 4,5w

Mando a distancia: Full Function

Conectores de entrada:

Entradas de vídeo analog: "D-Sub" VGA 15 pin. para PC / Vídeo compuesto (RCA), S-Vídeo,

1x Euro-Conector Scart.

Entradas de audio: RCA Estéreo. Entrada de antena: Coaxial 75 Ohm

**Alimentación:** DC 12V /4A (CC) Alimentador de red: 110~240V / 50~60Hz

Consumo máx: Menos de 75W (Menos de 5W en Standby).

Peso neto aprox. con base: 9,2 Kg.

Dimensiones sin la base: 565 (Ancho), 380 (Alto), 70 (Grueso sin la base) mm

Dimensiones con la base: 565 (Ancho), 440(Alto),200 (Grueso con la base incluida) mm.